


UPUTSTVO ZA MONTAŽU: **MVL-1600**




KOMPONENTE POTREBNE ZA UGRADNJU


- za spajanje korpusa koristi se šraf za drvo 4x50mm-12 kom.i burgija 4mm
- za fiksiranje hdf-a koriste se klamfe ili ekseri dužine 30mm,oko 80 kom.
- za fiksiranje nosača kreveta,maske i dr. koriste se šrafovi 4x18 mm,oko 70 kom.
- tiple-12 kom.
- tiple se biraju prema vrsti zida uz preporuku prodavca,dobro su se pokazale tiple Fischer,prečnika 10 mm
- odgovarajući šraf sa platnom duži za 30mm od dužine tiple
- kuhinjski nosači-minimum 4 kom.
- ALAT**
- baterijska bušilica(zavrtač) sa pinom
- burgije Fi 4mm i 14 ili 15 mm
- vibraciona bušilica sa burgijom za beton Fi 10 mm,kao tipla
- libela, dve stege,imbus-ključ 8mm i tanki šrafciğer ili šilo

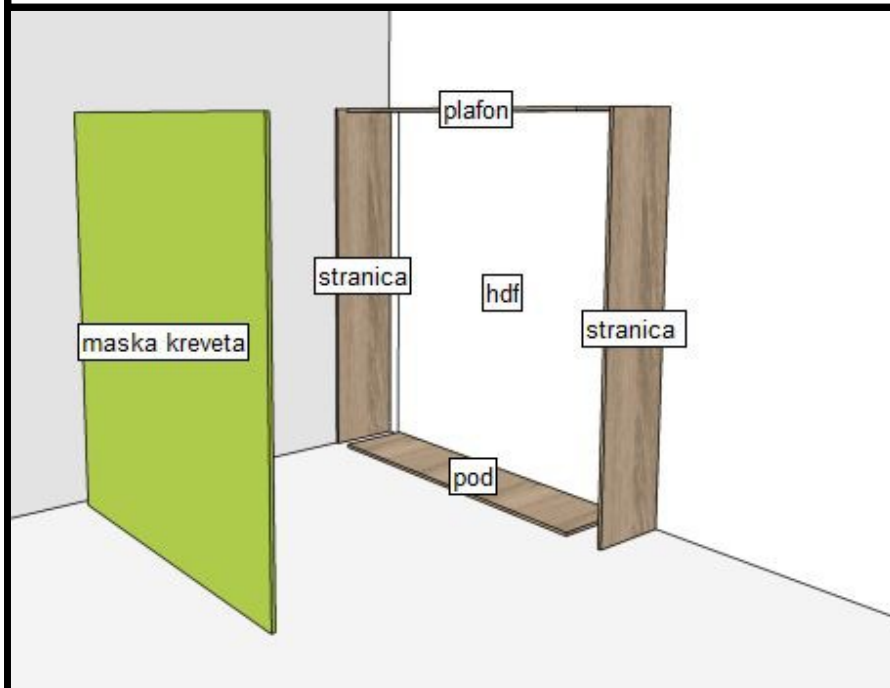


korpus se može spajati ekscentrima,tiplama, keksovima i šrafovima
koriste se šrafovi za drvo 4x50 mm

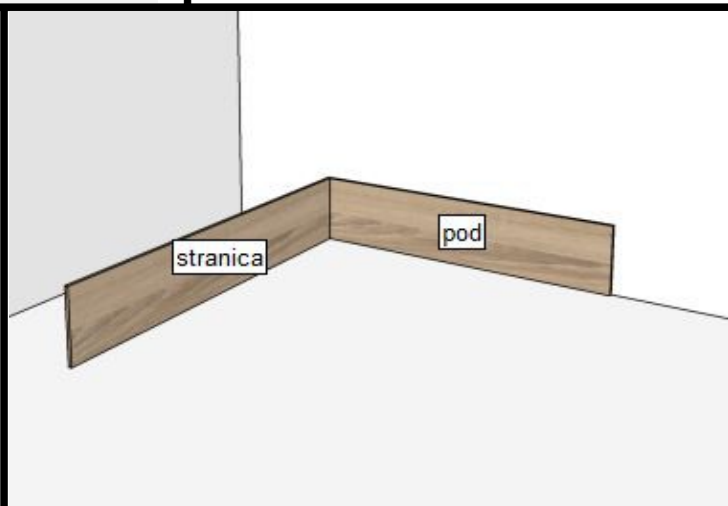


postaviti stranicu i pod ili plafon kao na slici
(kantovana strana okrenuta dole)

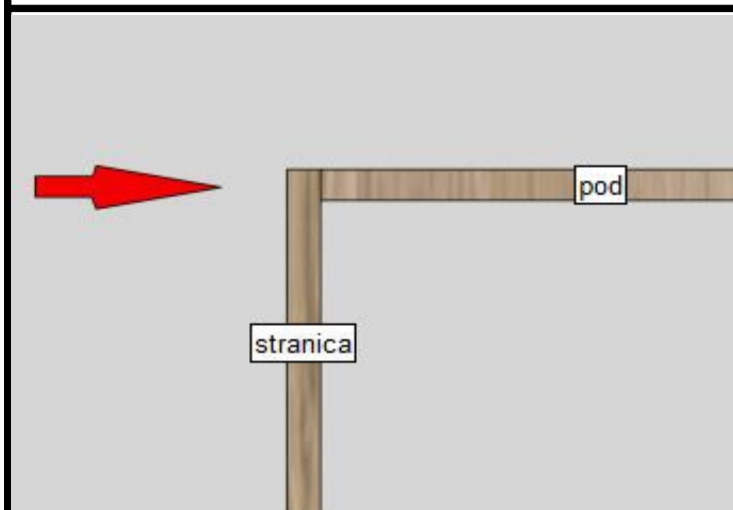


stranice naležu na pod i plafon
pod i plafon se nalaze između stranica

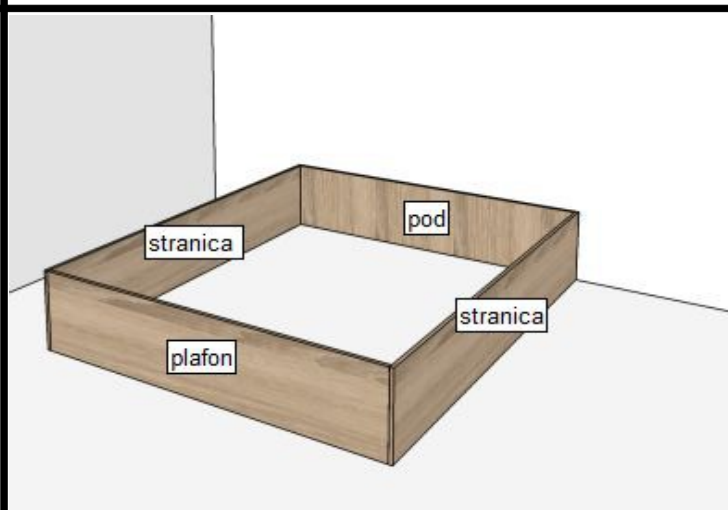


spojiti stranice,pod i plafon

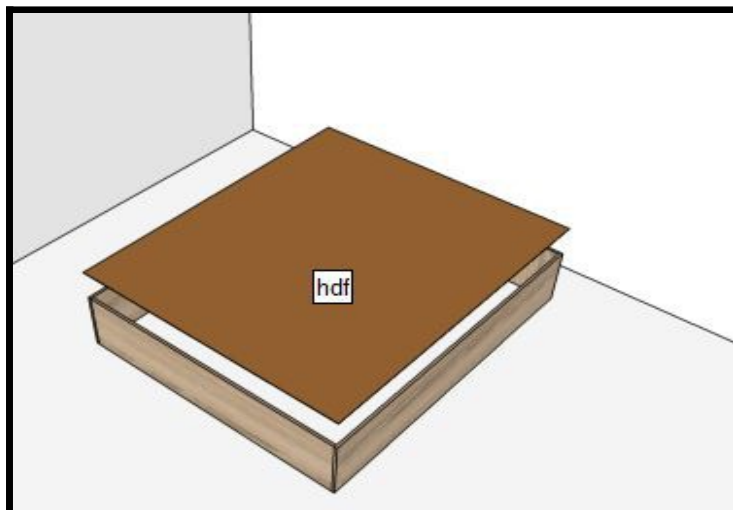


postaviti poledinu,hdf tako da bela strana bude okrenuta dole,poravnati ivice i zakucati klamfama ili ekserima

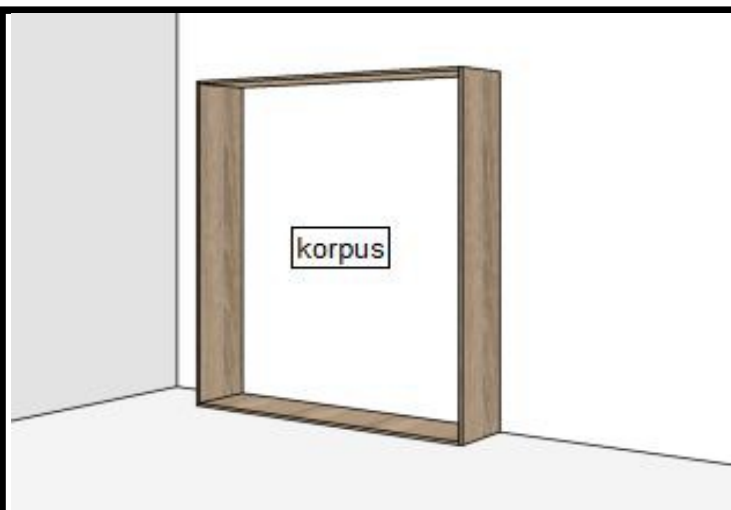

korpus podići i postaviti na željeno mesto neophodno je prethodno ukloniti parket lajsnu

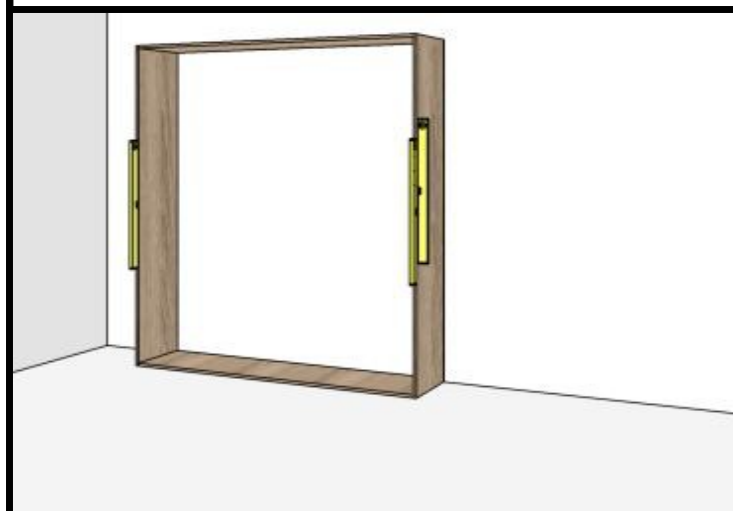


da bi se maska kreveta savršeno uklapala neophodno je pravilno postaviti korpus, korpus se niveliše uz pomoć libele

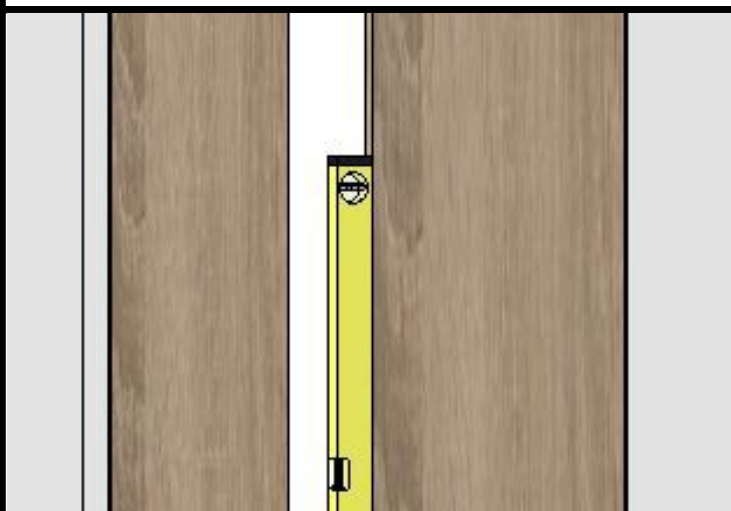

korpus ne mora stajati apsolutno vertikalno važno je da su stranice paralelne odnosno,da korpus nije presukan




u gornjoj zoni,na obe stranice,postaviti po dva nosača kuhinjskih elemenata koristiti šrafove za drvo 4x18

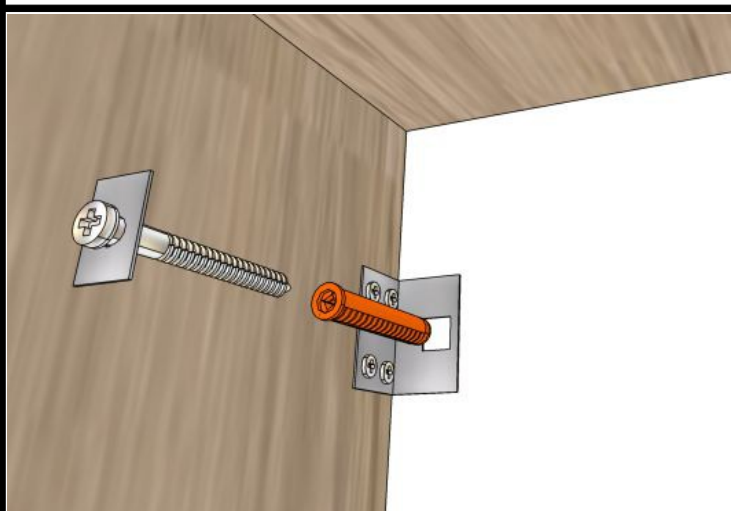


tipla se bira u skladu sa vrstom zida uvažavajući savet prodavca,šraf mora biti duži za 30 mm od tipla što je bitno kod fiksiranja nosača kreveta

VAŽNO!!! ako u toku montaže naidete na problem,pozovite:+38165/4-824-724

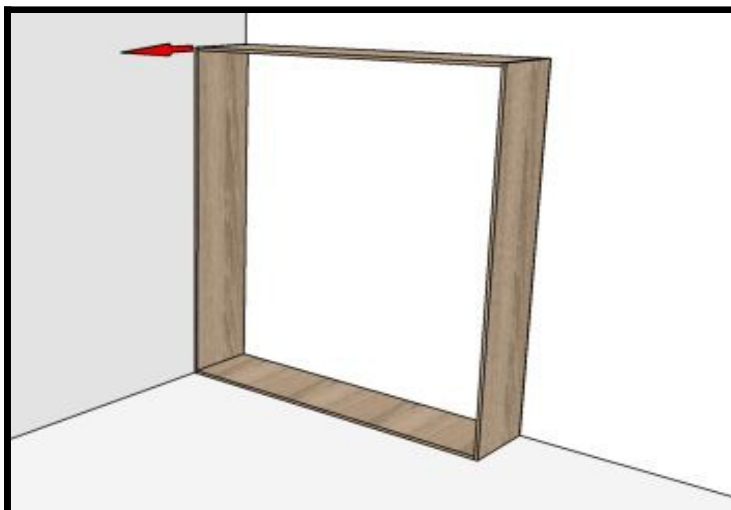


ako probom utvrdite da tiple ne drže dobro dodajete još nosača sve dok se korpus pomera

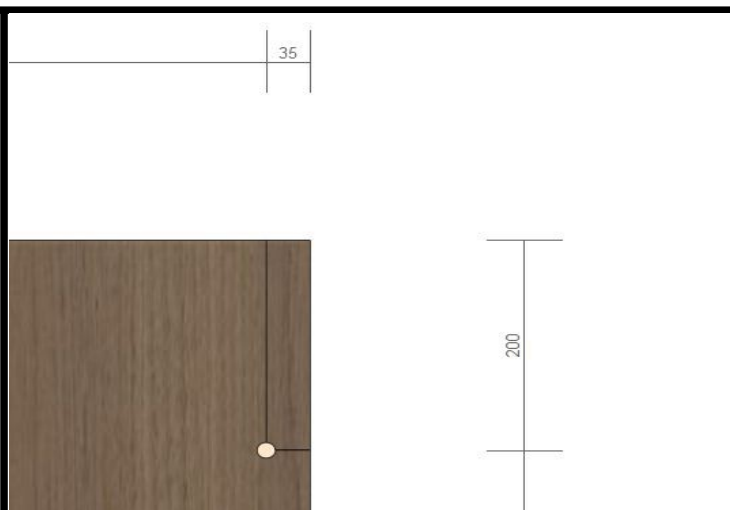


u prednjoj, gornjoj zoni stranice buši se rupa fi-14 ili fi-15 i dubine 12 mm za bazu gumenog graničnika, obe stranice




baza gumenog graničnika se postavlja u izbušenu rupu i fiksira šrafovim 4X18 mm

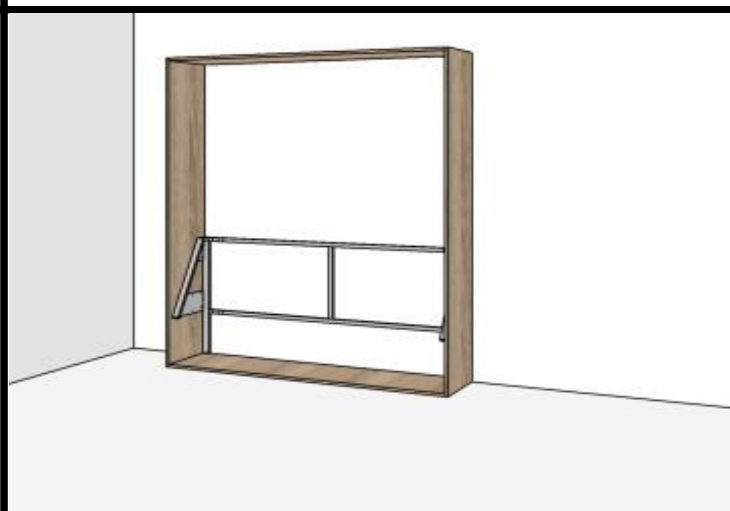

postaviti nosač kreveta u korpus

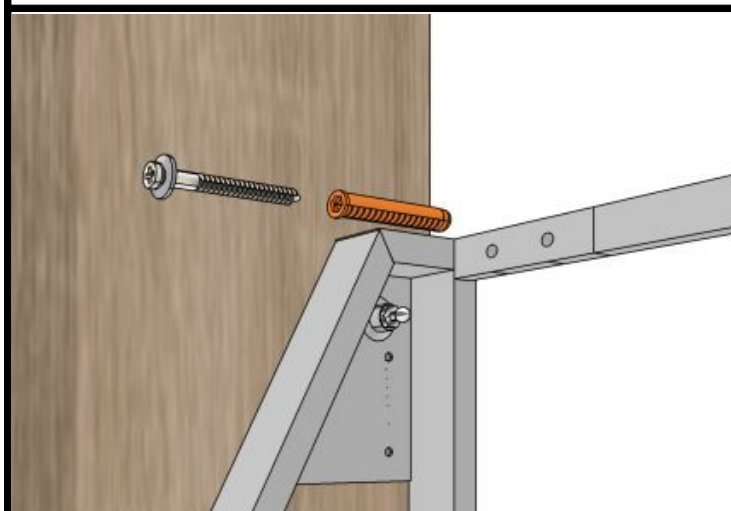


kroz rupe na nosaču kreveta obeležavaju se pozicije rupa za tiple, četiri u gornju i dve u donju cev nakon postavljanja tipli fiksira se nosač kreveta uz tiplu je potrebna i platna kao na slici


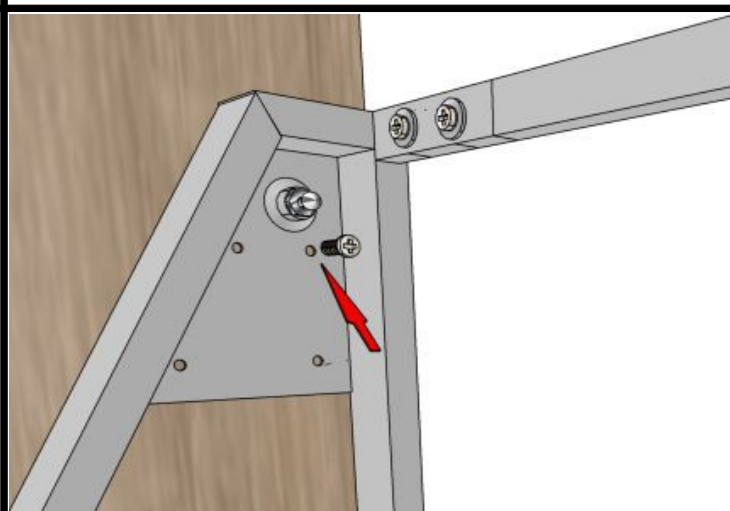


kada ste utvrdili da tiple dobro drže šrafovim 4x18 fiksirate nosač kreveta za stranice korpusa


VAŽNO!!! monter mora dobro da pričvrsti i korpus i nosač kreveta za zid

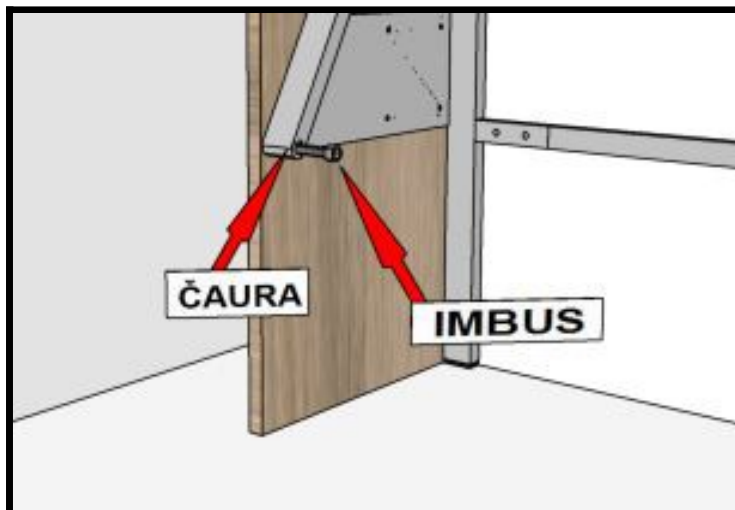


izvrnuti imbus šrafove iz čaura na nosaču kreveta

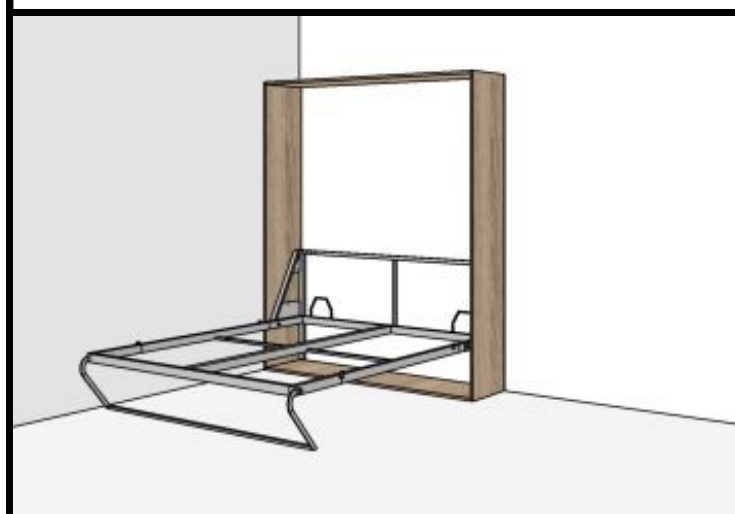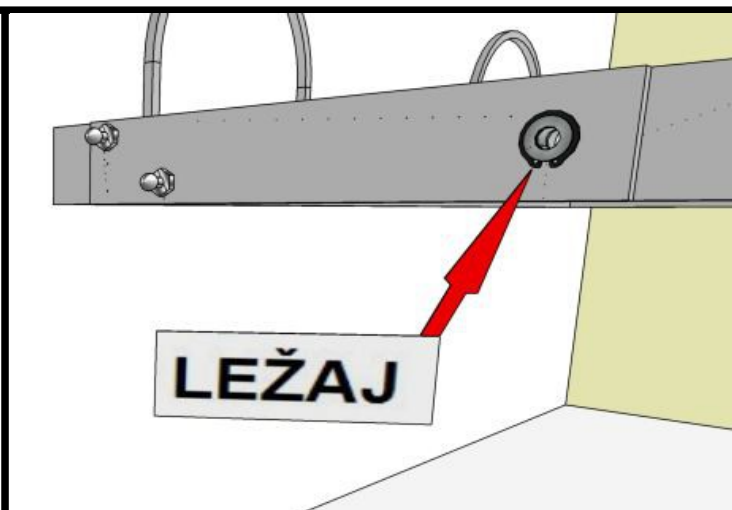


postaviti ram na mesto tako da ležajevi na ramu budu u ravni čaura na nosaču kreveta

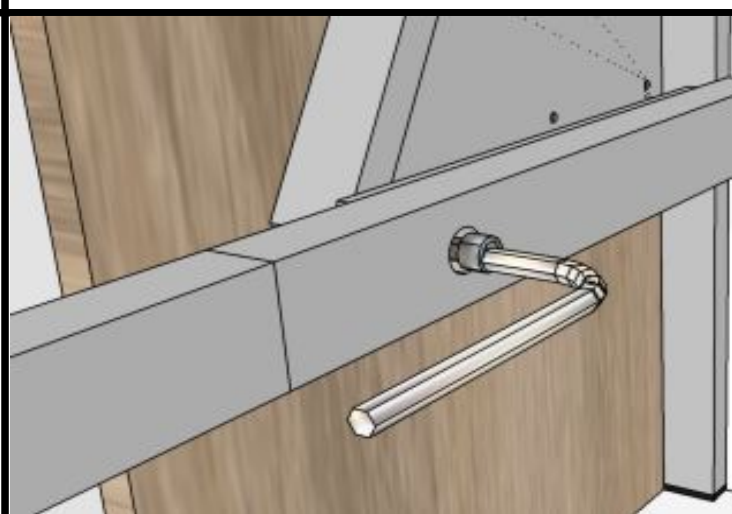

imbus šraf provući kroz ležaj i koristeći imbus-ključ 8 mm uvrnuti u čauru na nosaču kreveta i dobro stegnuti

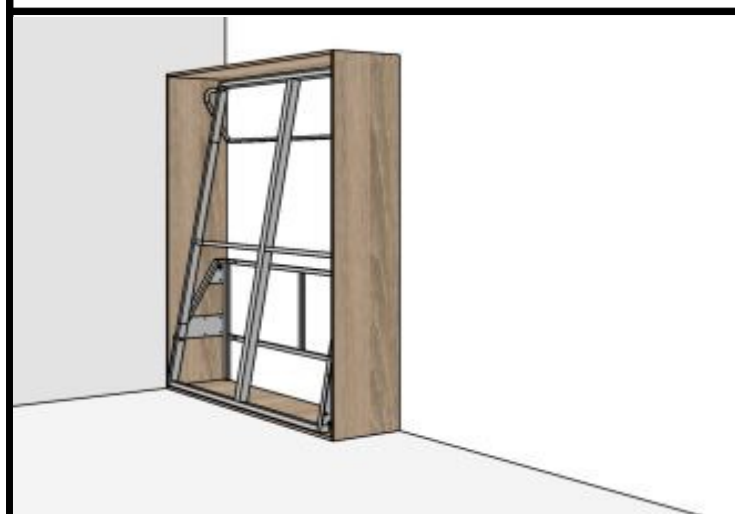


podići ram i nagnuti ga do zida

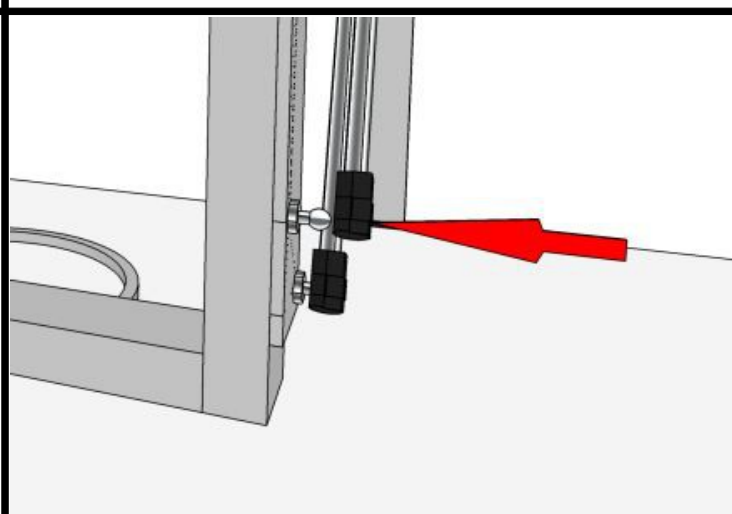


na desnoj strani kreveta, sa amortizera skinuti krep traku da se mogu slobodno kretati u teleskopu a zatim, nabiti zglobove amortizera na kugle koje se nalaze na ramu


VAŽNO!!! nije dozvoljeno menjati mesta amortizerima

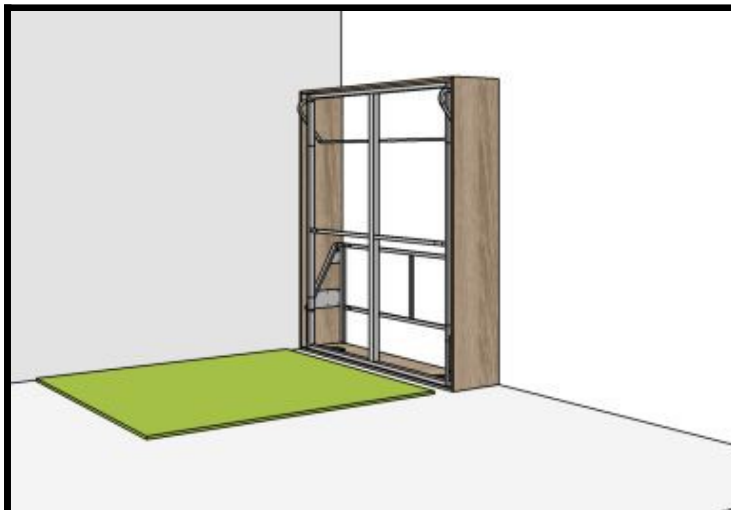


podignite ram i postavite masku
u pravcu kreveta kao na slici

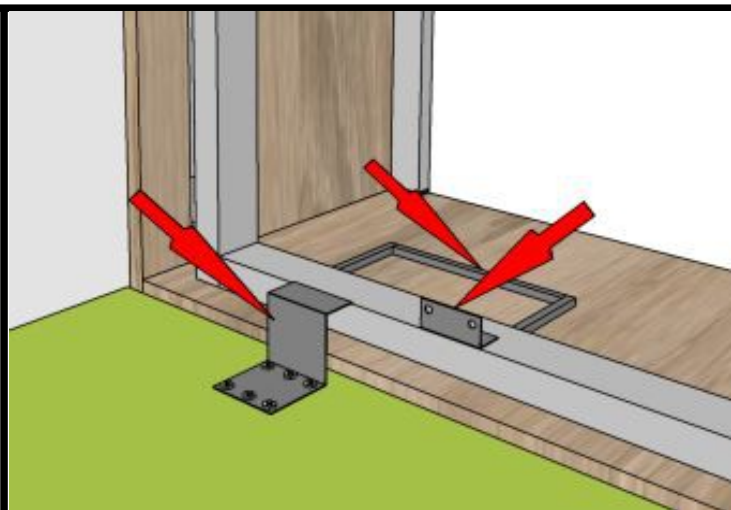


kada određujete poziciju nosača maske
obratite pažnju na graničnik dušeka
i nosač maske, da se ne poklope

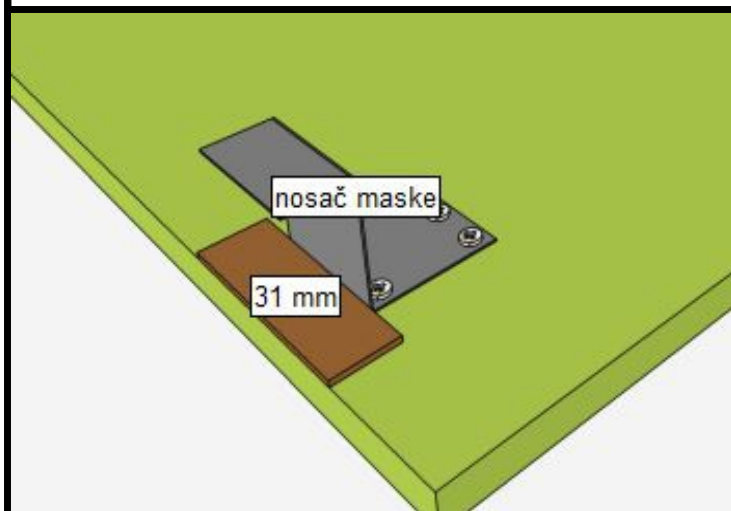


pomoću parčeta hdf-a, širine 31 mm, koje ste
dobili uz nosače postavite nosače na 31 mm
od donje ivice maske a zatim zašrafite
kao na slici

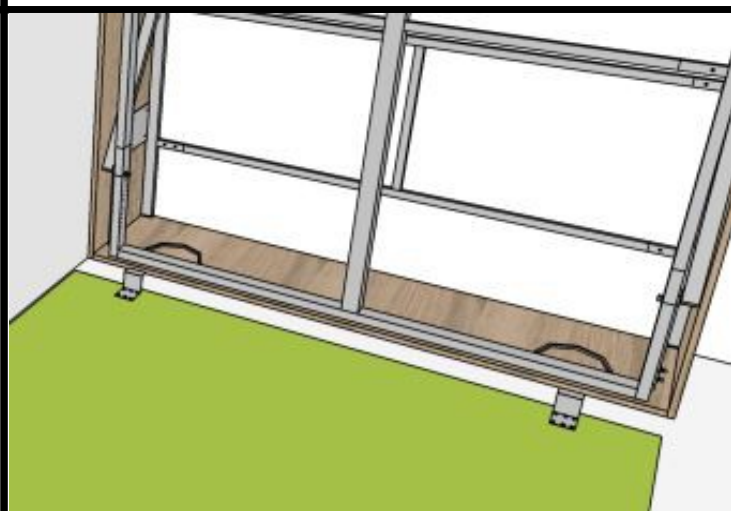

postavite oba nosača maske
kao na slici

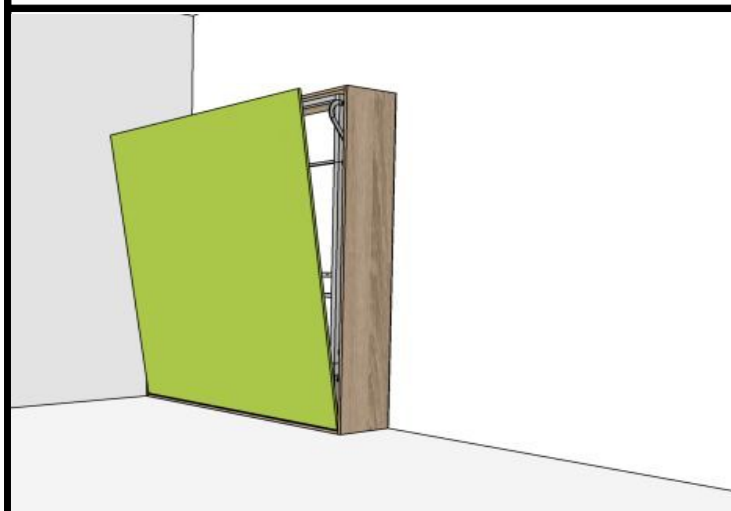


kada ste stavili oba nosača podignite masku
kreveta i zakačite nosače maske za ram
kao na sledećoj slici

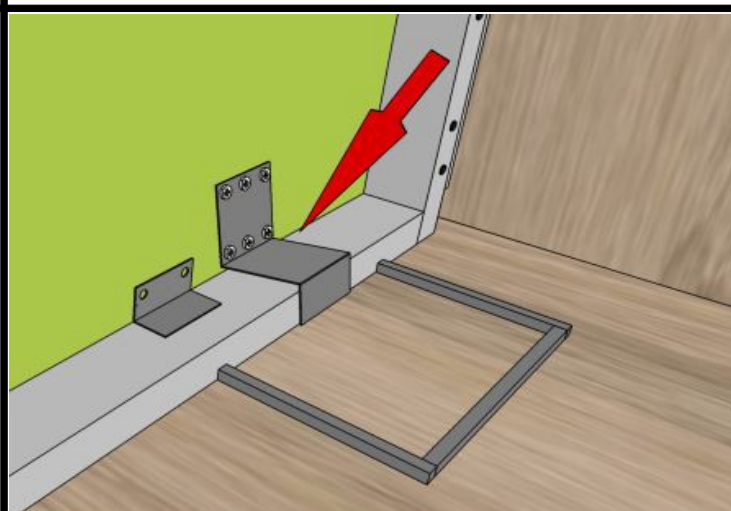


sada se vidi zašto je bilo bitno
pravilno pozicionirati nosače maske


VAŽNO!!! ako u toku montaže naiđete na problem, pozovite: +38165/482-4724

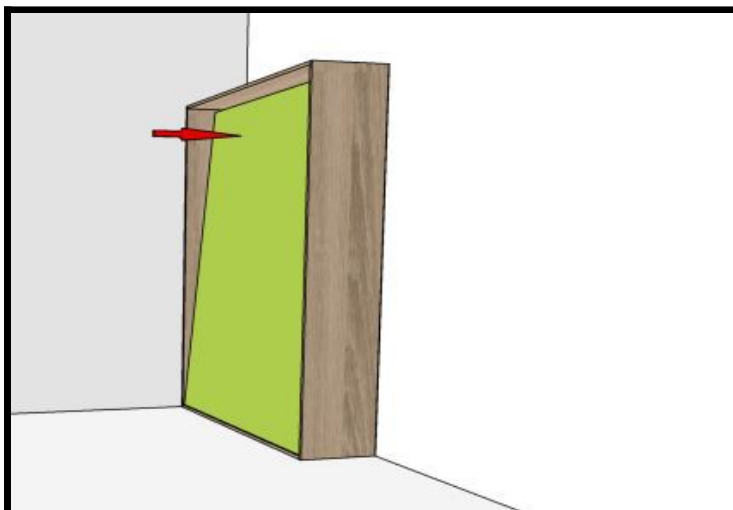


maska zajedno sa ramom upada u gornjoj zoni
pomeranjem maske levo-desno nameštate zazore
ako zazori nisu isti u gornjoj i donjoj zoni to možete ispraviti
podmetanjem distance pod jedan od nosača maske

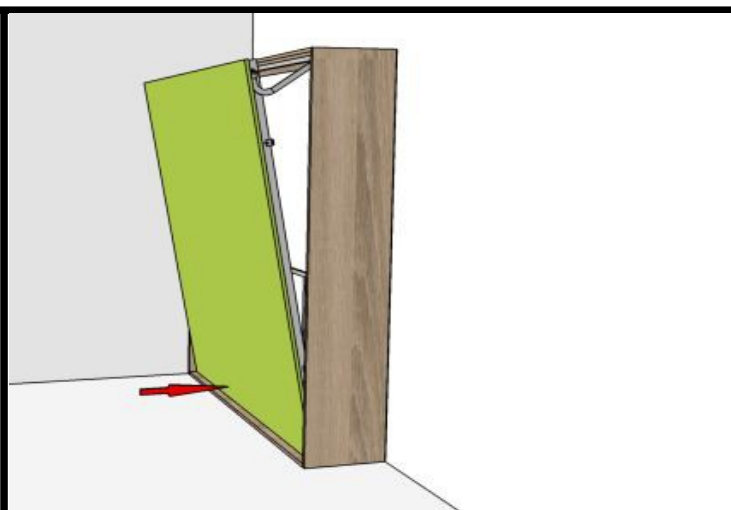


u ovoj fazi krevet otvarate pritiskom noge na
mestu označenom strelicom
PAŽNJA!!! masku morate stalno držati rukama
jer nije fiksirana u gornjoj zoni

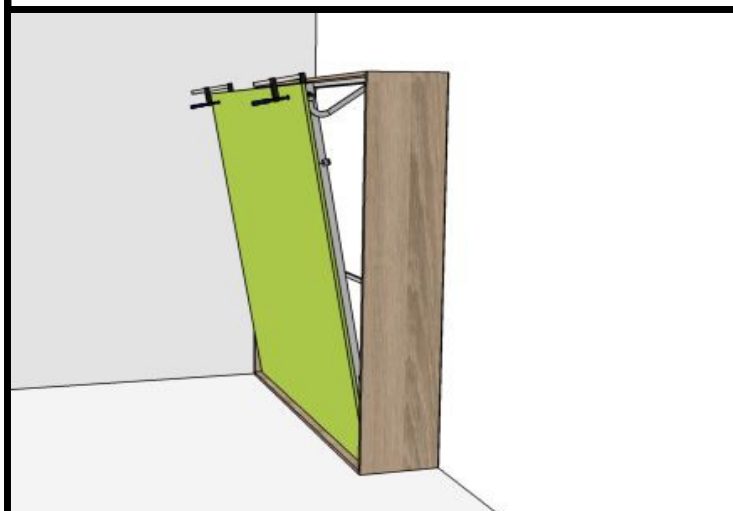


kada ste podesili masku možete je u gornjoj zoni
privremeno fiksirati stegama, spustite krevet i prvo kod
stege uvrćite po jedan šraf 4x18 mm u svaki nosač maske
zatim prebacite stege bliže uzglavlju i nastavite sa uvrćanjem

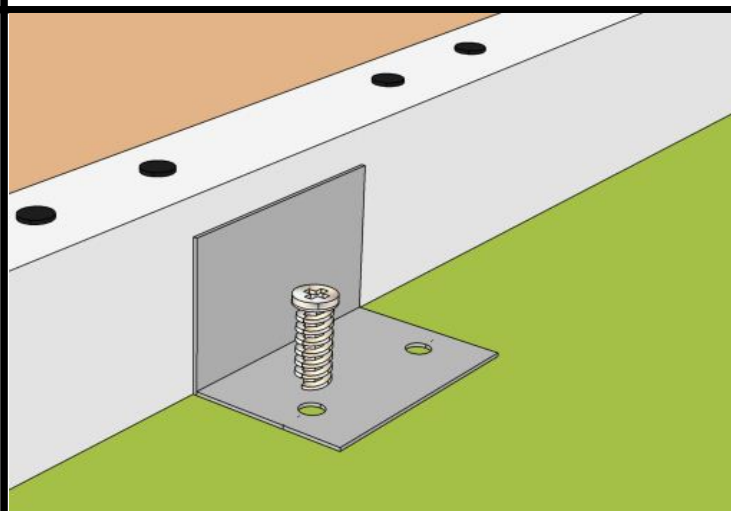

u prvoj fazi uvrćete po jedan šraf u svaki nosač
kada se uverite da se maska pravilno uklapa u korpus
(što je znak da ste korpus pravilno postavili)
i ako nije potrebna korekcija, uvrćete ostale

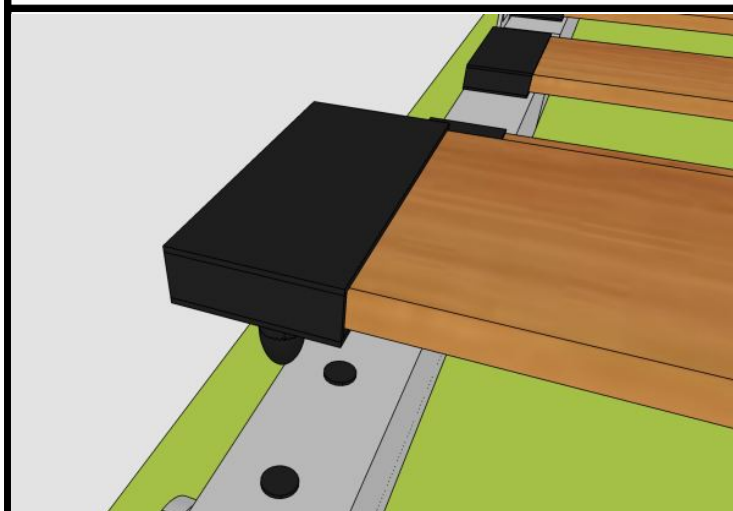

na krajeve letofleks letvica navlače se PVC-nosači
čiji se stubići blagim udarcem dlana ili gumenim
čekićem utiskuju u za to predviđene rupe

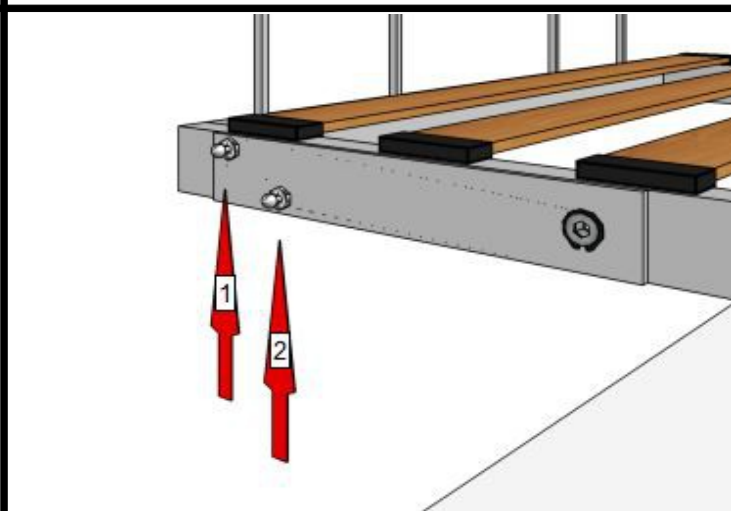

na levoj strani rama nalaze se dve kugle
na kuglu „1“ postavljate amortizer
(posebno upakovan)


VAŽNO!!! upozoriti korisnike da se ne oslanjaju na masku kreveta




stanete sa leve strane kreveta, levom rukom držite amortizer a desnom podižete ram sve dok se zglob amortizera ne poravna sa kuglom na nosaču kreveta tada nabijete zglob na kuglu




uvrnuti gumeni graničnik u bazu (bez upotrebe ključa)

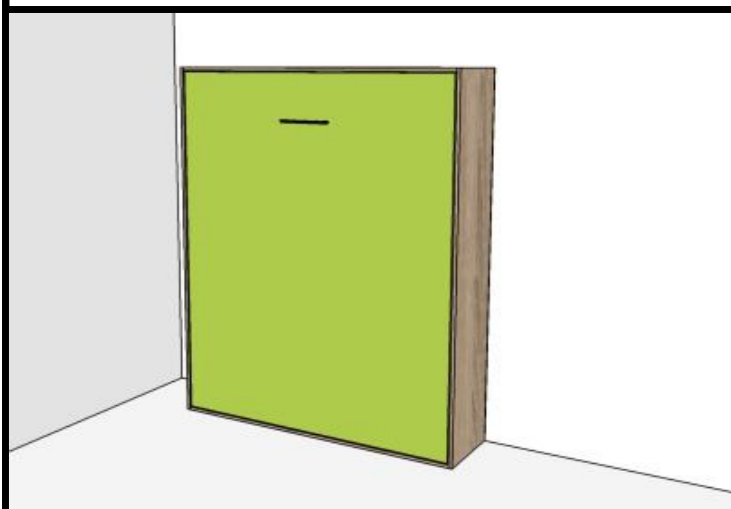


prilikom bušenja rupa za ručku treba obratiti pažnju na metalne delove rama

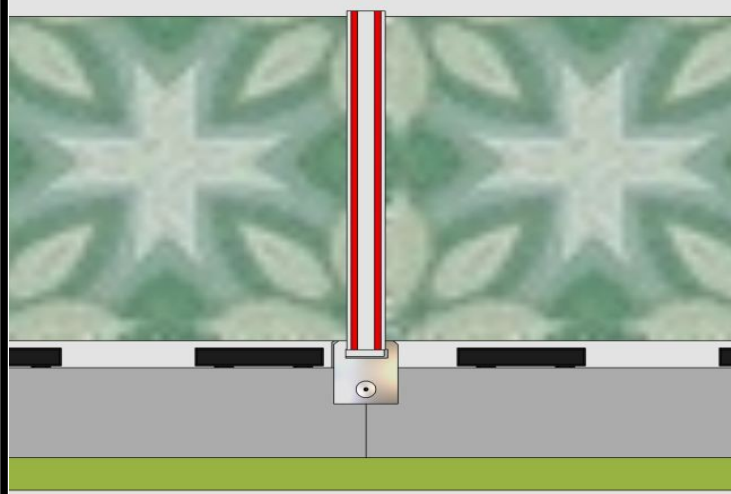

kada postavite dušek vezujete ga španerima španeri se provlače kroz držače pa preko dušeka, nikako ispod, jer slabije zatežu

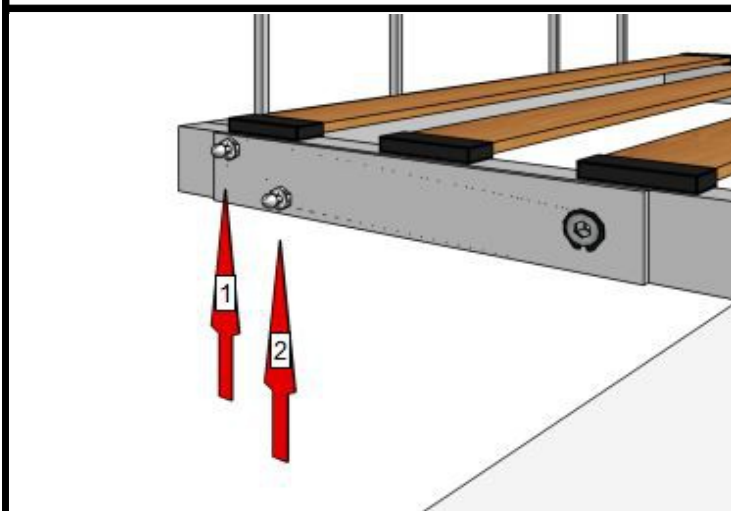

ako se krevet sam podiže, skidate levi amortizer i prebacujete ga na kuglu broj „2“
ako se i dalje podiže, trajno uklanjate levi amortizer

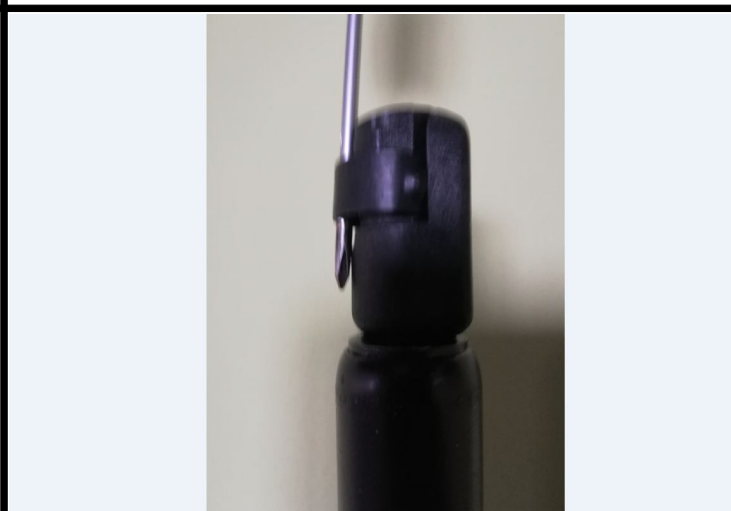

amortizer se skida tako što se tankim šrafciğerom ili šilom potegne osigurač na zglobu amortizera

dipl.ing.Milojica Gračanin